

veho®

Veho Global Group, PO Box 436, Southampton, SO30 9DH, UK  
Veho Europe, 25 Place de la Madeleine, 75008 Paris



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VEHO GLOBAL GROUP LIMITED is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

veho®

ZB-4



veho®

VEP-465-NEB-A



Multi-lingual manual download  
[veho-world.com/downloads](http://veho-world.com/downloads)

Hello

Bonjour

Hallo **Hola**

Hej **Ciao**

你好 Olá

こんにちは

# 1 Guide to the headphones


1. Mode
2. Volume - / Previous track
3. Volume + / Next track
4. Power button
5. 3.5mm audio port
6. Pairing status LED
7. Charging status LED
8. USB-C charging port
9. MicroSD card slot



## 2 Charging


**Charging the headphones** We recommend fully charging the headphones before using for the first time.

Connect the supplied USB-C cable to the headphones and then into a compatible 5V=1A power source. Whilst charging the status LED will show red, turning blue once fully charged.

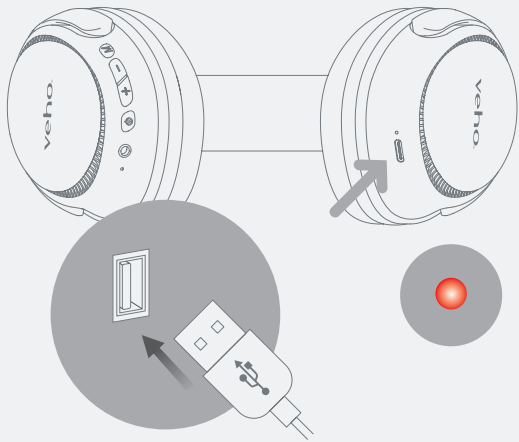


## Pairing

**Pairing with a device** Press and hold the power button for 3 seconds to switch the headphones on, the headphones will automatically enter pairing mode, and the status LED will flash red/blue. Select '**Veho ZB-4**' from the Bluetooth® menu on your device, once connected, the status LED will remain blue.

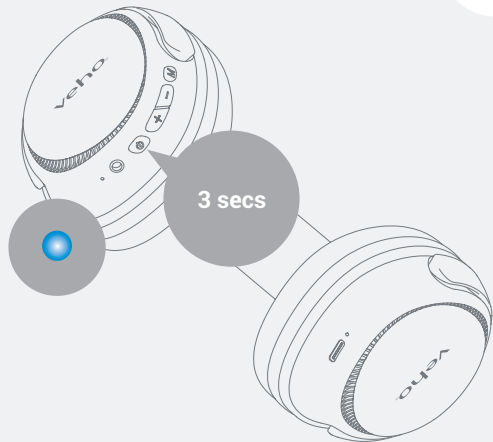

## 4 Line-in cable

**Using the Line-in cable** Connect the supplied 3.5mm audio cable to the headphones and your device. Power on the headphones by pressing and holding the power button for 3 seconds, press the mode button to detect the device.

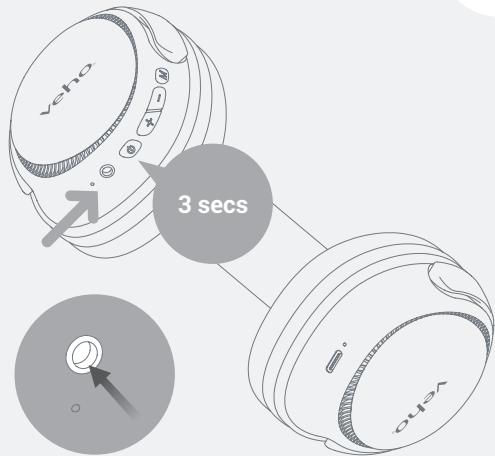

## 5 MicroSD card

**Using a MicroSD card** Insert a compatible MicroSD card, power on the headphones by pressing and holding the power button for 3 seconds, press the mode button to detect the card.



## 6 Using the headphones

**Power on/off** Press and hold the power button for 3 seconds to turn on. Press and hold the power button again for 5 seconds again to turn off.

**Mode selection** Press the mode button once to change modes between Bluetooth®/microSD Card/AUX.

**Play/pause** Press the power button once to play and once again to pause

**Volume up/Next track** Press the (+) button for 2 seconds to skip to the next track. Press once to increase the volume.

**Volume down/Previous track** Press and hold the (-) button for 2 seconds to skip to the previous track. Press once to reduce the volume.

**Answering/ending calls** Press the power button once to answer an incoming call. Press once again to end the call.

**Rejecting calls** Press and hold the power button for 2 seconds to reject an incoming call.

**Voice assistant** Double-click the mode button to activate the voice assistance on your mobile device.

**Number redial** Double click the power button to redial the most recent contact on your call log.



## Specifications

Bluetooth® version	V5.3
Driver	Ø 44mm
Speaker sensitivity	108 ± 3dB
Impedance	32Ω
Frequency response	20Hz-20KHz
Input voltage	5V-1A
Battery size	500mAh
Charge time	Approx. 3 hours
Play time	Up to 36 hours
Charging port type	USB-C
Wireless range	Up to 10 meters
Dimensions	196mm x 182mm x 82mm
Weight	225g




## Support

Should you need to contact Veho for support or troubleshooting for your ZB4 Headphones, please contact us via our chat box on our website at:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

# 1 Guide des écouteurs


1. Mode
2. Volume - / Piste précédente
3. Volume + / Piste suivante
4. Bouton d'alimentation
5. Port audio 3,5 mm
6. LED d'état d'appairage
7. LED d'état de charge
8. Port de chargement USB-C
9. Fente pour carte MicroSD

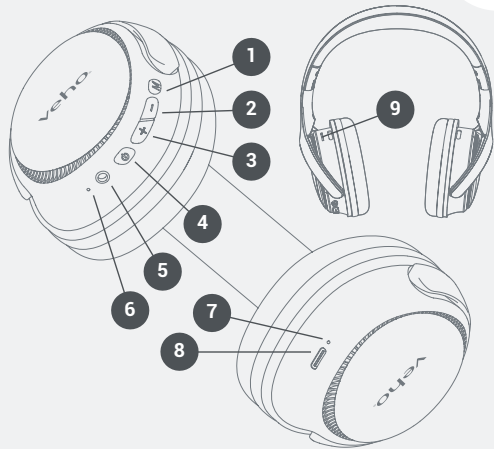

## 2 Mise en charge


**Charger le casque** Nous vous recommandons de charger complètement les écouteurs avant de les utiliser pour la première fois.

Connectez le câble USB-C fourni au casque, puis à une source d'alimentation 5V=1A compatible. Pendant la charge, la LED d'état s'allume en rouge, devenant bleue une fois complètement chargée.

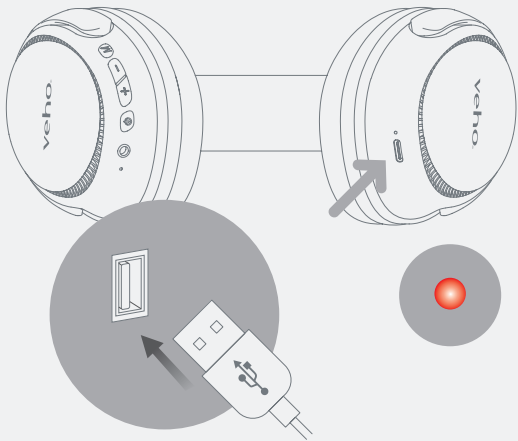


### 3 Jumelage

**Couplage avec un appareil** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le casque, le casque entrera automatiquement en mode d'appairage et le voyant d'état clignotera en rouge/bleu. Sélectionnez «**Veho ZB-4**» dans le menu Bluetooth® de votre appareil, une fois connecté, le voyant d'état restera bleu.

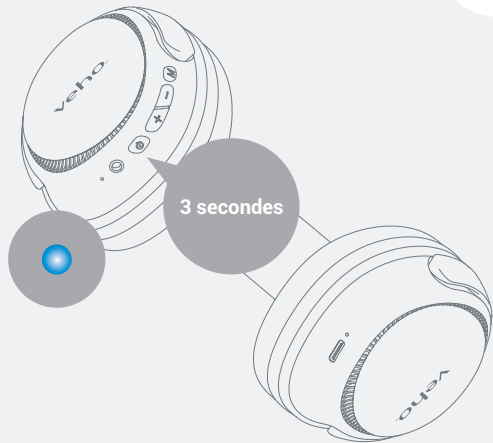


## 4 Câble d'entrée

**Utilisation du câble d'entrée** Connectez le câble audio 3,5 mm fourni au casque et à votre appareil. Allumez le casque en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyez sur le bouton de mode pour détecter l'appareil.

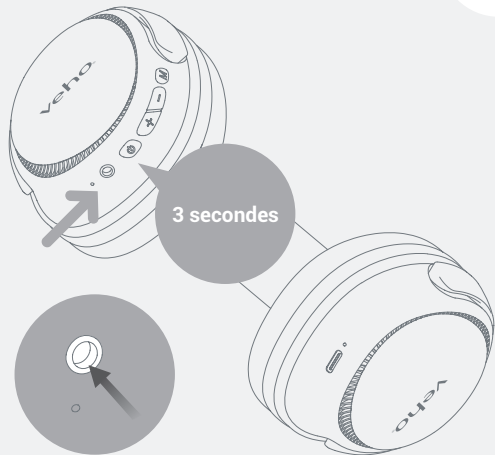

**Utilisation d'une carte MicroSD** Insérez une carte MicroSD compatible, allumez le casque en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, appuyez sur le bouton de mode pour détecter la carte.

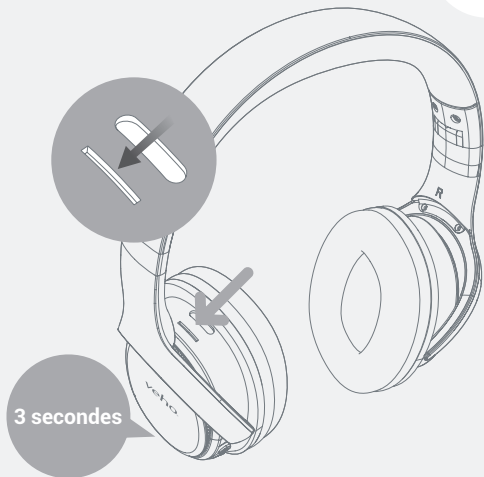

## 6 Utilisation du casque

**Marche/arrêt** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre.

**Sélection de mode** Appuyez une fois sur le bouton de mode pour changer de mode entre Bluetooth®/Carte microSD/AUX.

**Jouer pause** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour jouer et une fois de plus pour mettre en pause

**Augmenter le volume/Piste suivante** Appuyez sur le bouton (+) pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante. Appuyez une fois pour augmenter le volume.

**Baisse du volume/Piste précédente** Appuyez sur le bouton (-) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

pour passer à la piste précédente. Appuyez une fois pour réduire le volume.

**Répondre/terminer les appels** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre à un appel entrant. Appuyez à nouveau pour mettre fin à l'appel.

**Rejeter des appels** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

**Assistant vocal** Double-cliquez sur le bouton de mode pour activer l'assistance vocale sur votre appareil mobile.

**Rappel du numéro** Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour recomposer le contact le plus récent de votre journal d'appels.

## Caractéristiques

Version Bluetooth®	V5.3
Chauffeur	Ø 44mm
Sensibilité du haut-parleur	108 ± 3dB
Impédance	32Ω
Fréquence de réponse	20Hz-20KHz
Tension d'entrée	5V-1A
Taille de la batterie	500mAh
Temps de charge	Environ. 3 heures
Récréation	Jusqu'à 36 heures
Type de port de charge	USB-C
Portée sans fil	Jusqu'à 10 mètres
Dimensions	196mm x 182mm x 82mm
Lester	225g



## Support


Si vous avez besoin de contacter Veho pour une assistance ou un dépannage pour votre casque ZB4, veuillez nous contacter via notre boîte de discussion sur notre site Web à :

[veho-world.com](https://veho-world.com)



## 1 Guía de los auriculares


1. Modo
2. Volumen - / Pista anterior
3. Volumen + / Pista siguiente
4. Botón de encendido
5. Puerto de audio de 3,5 mm
6. LED de estado de emparejamiento
7. LED de estado de carga
8. Puerto de carga USB-C
9. Ranura para tarjeta MicroSD

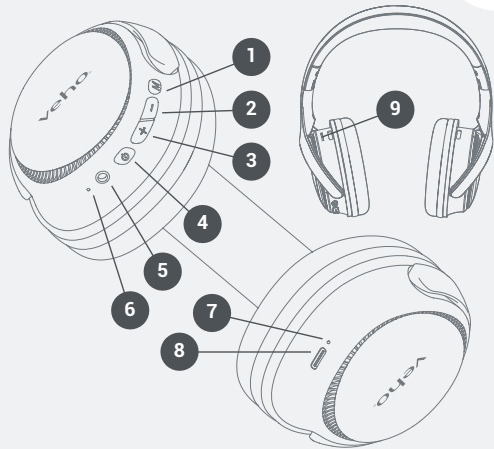

## 2 Cargando

**Cargando los auriculares** Recomendamos cargar completamente los auriculares antes de usarlos por primera vez.

Conecte el cable USB-C suministrado a los auriculares y luego a una fuente de alimentación compatible de 5V=1A. Mientras se carga, el LED de estado se mostrará rojo y se volverá azul una vez que esté completamente cargado.

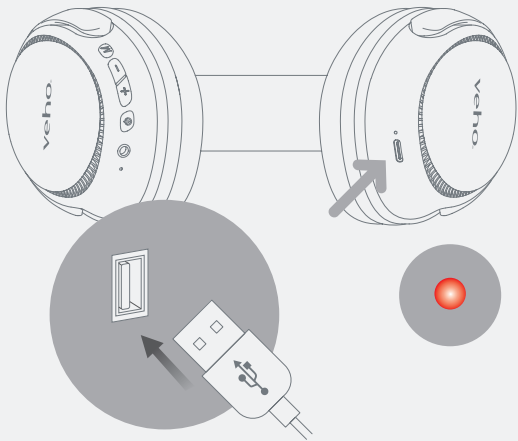


### 3 Emparejamiento

**Emparejamiento con un dispositivo** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender los auriculares, los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento y el LED de estado parpadeará en rojo/azul. Seleccione 'Veho ZB-4' en el menú de Bluetooth® en su dispositivo, una vez conectado, el LED de estado permanecerá azul.



## Cable de entrada

**Uso del cable de entrada de línea** Conecte el cable de audio de 3,5 mm suministrado a los auriculares y a su dispositivo. Encienda los auriculares manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos y presione el botón de modo para detectar el dispositivo.

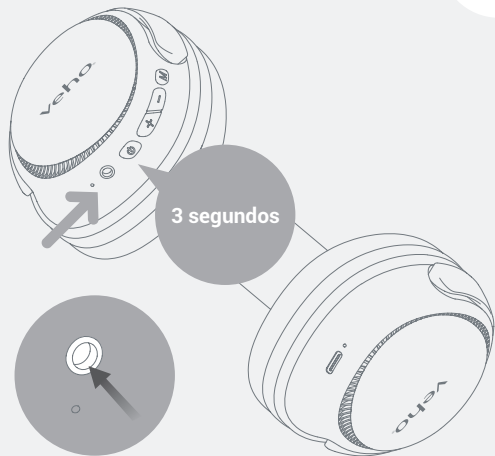

## 5 Tarjeta MicroSD

**Uso de una tarjeta MicroSD** Inserte una tarjeta MicroSD compatible, encienda los auriculares manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, presione el botón de modo para detectar la tarjeta.



## 6 Uso de los auriculares

**Encendido/apagado** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender. Mantenga presionado el botón de encendido nuevamente durante 5 segundos para apagar.

**Selección de modo** Presione el botón de modo una vez para cambiar de modo entre Bluetooth®/tarjeta microSD/AUX.

**Reproducir/pausar** Presione el botón de encendido una vez para reproducir y una vez más para pausar.

**Subir volumen/Siguiente pista** Pulse el botón (+) durante 2 segundos para pasar a la siguiente pista. Presione una vez para aumentar el volumen.

**Bajar volumen/Pista anterior** Mantenga presionado el botón (-) durante 2 segundos para saltar a la pista anterior. Presione una vez para reducir el volumen.

**Responder/finalizar llamadas** Presione el botón de encendido una vez para responder una llamada entrante. Presione una vez más para finalizar la llamada.

**Rechazar llamadas** Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

**Asistente de voz** Haga doble clic en el botón de modo para activar la asistencia de voz en su dispositivo móvil.

**Rellamada de número** Haga doble clic en el botón de encendido para volver a marcar el contacto más reciente en su registro de llamadas.

## Especificaciones

Versión de Bluetooth®	V5.3
Conductor	Ø44mm
Sensibilidad del altavoz	108 ± 3dB
Impedancia	32Ω
Respuesta frecuente	20Hz-20KHz
Voltaje de entrada	5V-1A
Tamaño de la batería	500mAh
Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
Tiempo de juego	Hasta 36 horas
Tipo de puerto de carga	USB-C
Alcance inalámbrico	Hasta 10 metros
Dimensiones	196mm x 182mm x 82mm
Peso	225g




## Apoyo

Si necesita ponerse en contacto con Veho para obtener asistencia o solucionar problemas con sus auriculares ZB4, comuníquese con nosotros a través de nuestro cuadro de chat en nuestro sitio web en:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

## 1 Guida alle cuffie

1. Modalità
2. Volume - / Traccia precedente
3. Volume + / Traccia successiva
4. Pulsante di accensione
5. Porta audio da 3,5 mm
6. LED di stato di associazione
7. LED di stato di carica
8. Porta di ricarica USB-C
9. Slot per scheda MicroSD

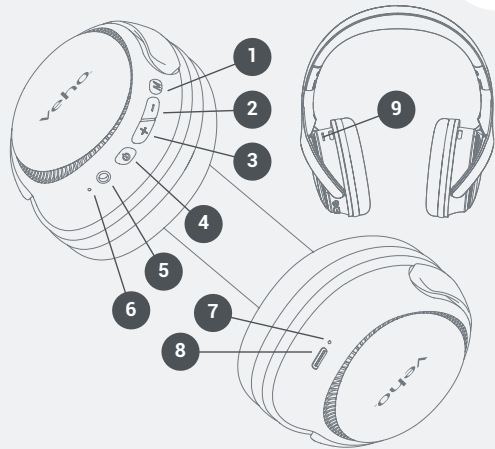




## 2 Ricarica

**Ricarica delle cuffie** Si consiglia di caricare completamente le cuffie prima di utilizzarle per la prima volta.


Collegare il cavo USB-C in dotazione alle cuffie e quindi a una fonte di alimentazione compatibile da 5V=1A.

Durante la ricarica, il LED di stato sarà rosso e diventerà blu una volta completamente carica.

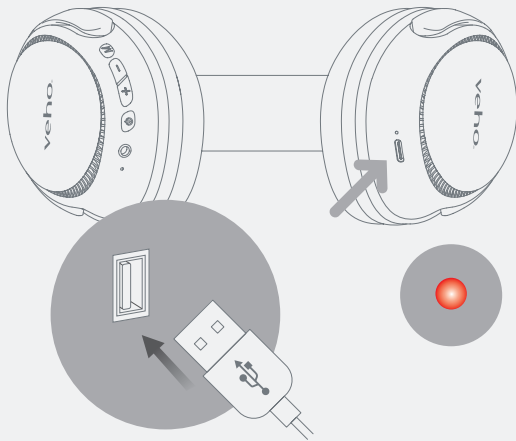


### 3 Accoppiamento


**Accoppiamento con un dispositivo** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere le cuffie, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione e il LED di stato lampeggerà in rosso/ blu. Seleziona "**Veho ZB-4**" dal menu Bluetooth® sul tuo dispositivo, una volta connesso, il LED di stato rimarrà blu.

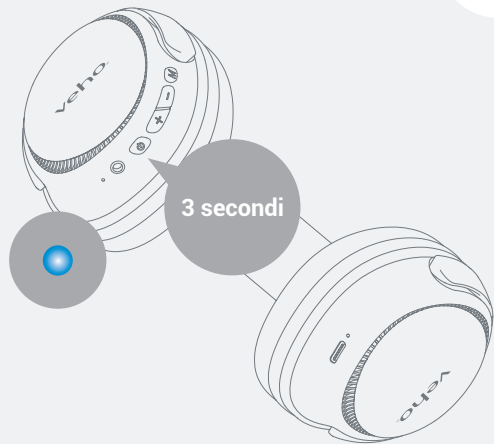

Utilizzando il cavo **Line-in** Collega il cavo audio da 3,5 mm in dotazione alle cuffie e al dispositivo. Accendi le cuffie tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e premi il pulsante modalità per rilevare il dispositivo.

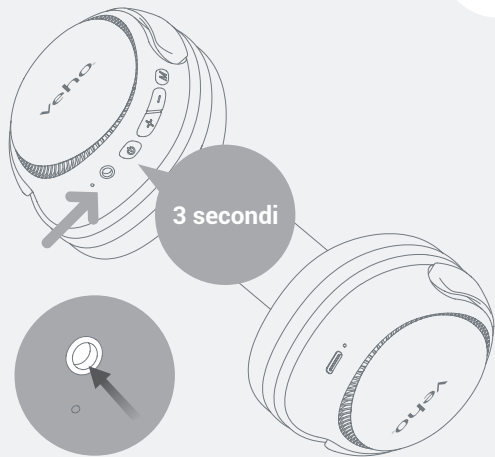

**Utilizzo di una scheda MicroSD** Inserisci una scheda MicroSD compatibile, accendi le cuffie tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, premi il pulsante modalità per rilevare la scheda.

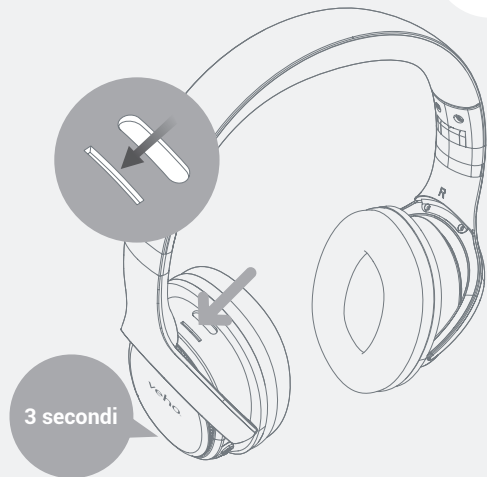

## 6 Usando le cuffie

**Accensione/spegnimento** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere. Tenere premuto di nuovo il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnere.

**Selezione modalità** Premere una volta il pulsante modalità per cambiare modalità tra Bluetooth®/scheda microSD/AUX.

**Play pausa** Premi il pulsante di accensione una volta per riprodurre e ancora una volta per mettere in pausa

**Alza volume/Traccia successiva** Premere il pulsante (+) per 2 secondi per passare al brano successivo. Premere una volta per aumentare il volume.

**Volume giù/Traccia precedente** Tenere premuto il pulsante (-) per 2 secondi per passare al brano precedente. Premere una volta per ridurre il volume.

**Rispondere/terminare le chiamate** Premere una volta il pulsante di accensione per rispondere a una chiamata in arrivo. Premere ancora una volta per terminare la chiamata.

**Rifiutare le chiamate** Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.

### Assistente vocale

Fare doppio clic sul pulsante modalità per attivare l'assistenza vocale sul proprio dispositivo mobile.

### Ricomposizione del numero

Fare doppio clic sul pulsante di accensione per ricomporre il contatto più recente nel registro delle chiamate.

## Specifiche

Versione Bluetooth®	V5.3
Autista	Ø 44 mm
Sensibilità dell'altoparlante	108 ± 3dB
Impedenza	32Ω
Risposta in frequenza	20Hz-20KHz
Tensione di ingresso	5V-1A
Dimensioni della batteria	500 mAh
Tempo di ricarica	ca. 3 ore
Tempo di gioco	Fino a 36 ore
Tipo di porta di ricarica	USB-C
Portata wireless	Fino a 10 metri
Dimensioni	196mm x 182mm x 82mm
Il peso	225 g




## Supporto

Se hai bisogno di contattare Veho per supporto o risoluzione dei problemi per le tue cuffie ZB4, contattaci tramite la nostra casella di chat sul nostro sito Web all'indirizzo:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

# 1 Gids voor de koptelefoon


1. Modus
2. Volume - / Vorig nummer
3. Volume + / Volgend nummer
4. Aan/uit-knop
5. 3,5 mm audiopoort
6. Koppelingsstatus-LED
7. LED laadstatus
8. USB-C-oplaadpoort
9. MicroSD-kaartsleuf

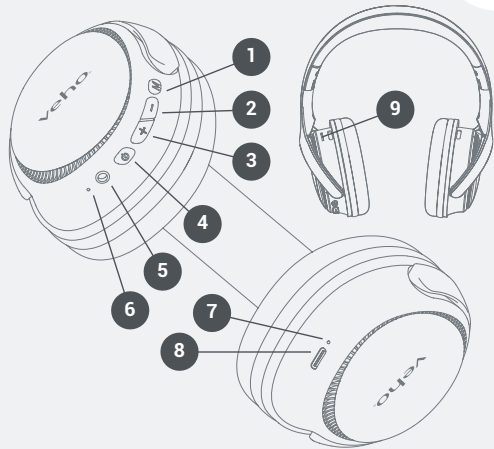

## 2 Opladen

**De koptelefoon opladen** We raden aan om de hoofdtelefoon voor het eerste gebruik volledig op te laden.


Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de hoofdtelefoon en vervolgens op een compatibele 5V=1A-voedingsbron. Tijdens het opladen brandt de status-LED rood en wordt blauw zodra deze volledig is opgeladen.

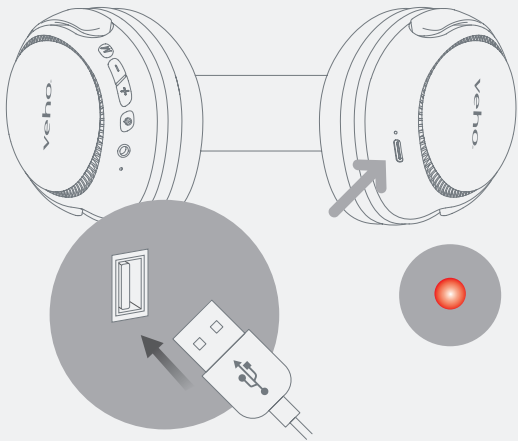




### 3 Koppelen

**Koppelen met een apparaat** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen, de hoofdtelefoon gaat automatisch naar de koppelingsmodus en de status-LED knippert rood/blauw. Selecteer '**Veho ZB-4**' in het Bluetooth®-menu op uw apparaat. Eenmaal verbonden, blijft de status-LED blauw.

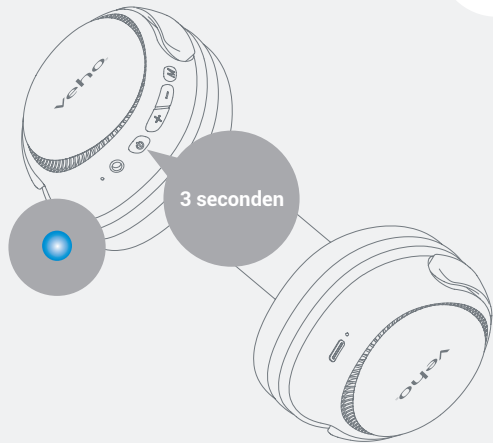


## 4 Line-in-kabel

**De Line-in-kabel gebruiken** Sluit de meegeleverde 3,5 mm audiokabel aan op de hoofdtelefoon en je apparaat. Schakel de hoofdtelefoon in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden, druk op de modusknop om het apparaat te detecteren.

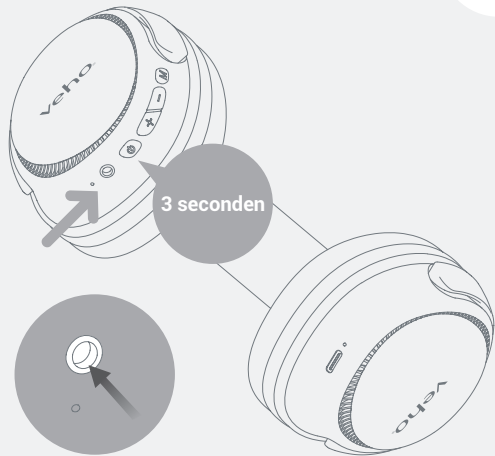

## 5 Micro SD kaart

**Een MicroSD-kaart gebruiken** Plaats een compatibele MicroSD-kaart, zet de hoofdtelefoon aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden, druk op de modusknop om de kaart te detecteren.

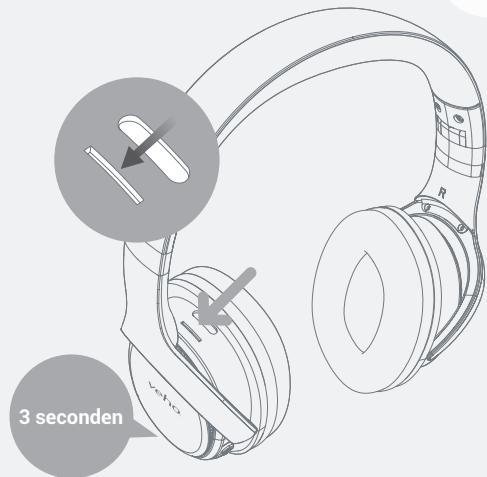

## 6 De koptelefoon gebruiken

**Inschakelen/uitschakelen** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Houd de aan/uit-knop nogmaals 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

**Mode selectie** Druk één keer op de modusknop om van modus te wisselen tussen Bluetooth®/microSD-kaart/AUX.

**Speel pauze** Druk eenmaal op de aan/uit-knop om af te spelen en nogmaals om te pauzeren

**Volume omhoog/Volgend nummer** Druk 2 seconden op de (+) knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk eenmaal om het volume te verhogen.

**Volume lager/vorige track** Houd de knop (-) 2 seconden ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan. Druk eenmaal om het volume te verlagen.

**Beantwoorden/beëindigen van oproepen** Druk eenmaal op de aan/uit-knop om een inkomende oproep te beantwoorden. Druk nogmaals om het gesprek te beëindigen.

**Oproepen weigeren** Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

**Stem assistent** Dubbelklik op de modusknop om de spraakondersteuning op uw mobiele apparaat te activeren.

**Nummerherhaling** Dubbelklik op de aan/uit-knop om het meest recente contact in uw oproeplog opnieuw te bellen.

## Specificaties

Bluetooth®-versie	V5.3
Driver-	Ø 44 mm
Luidsprekergevoeligheid	108 ± 3dB
Impedantie	32Ω
Frequentiebereik	20Hz-20KHz
Ingangsspanning	5V-1A
Batterijformaat	500mAh
Oplaadtijd	Ca. 3 uur
Speelduur	Tot 36 uur
Oplaadpoort type	USB-C
Draadloos bereik	Tot 10 meter
Afmetingen	196mm x 182mm x 82mm
Gewicht	225g




## Support

Als u contact moet opnemen met Veho voor ondersteuning of probleemoplossing voor uw ZB4-hoofdtelefoon, neem dan contact met ons op via onze chatbox op onze website op:

[veho-world.com](https://veho-world.com)


## 1 Leitfaden für die Kopfhörer

1. Modus
2. Lautstärke - / Vorheriger Titel
3. Lautstärke + / Nächster Titel
4. Netzschalter
5. 3,5-mm-Audioanschluss
6. Pairing-Status-LED
7. Ladestatus-LED
8. USB-C-Ladeanschluss
9. MicroSD-Kartensteckplatz

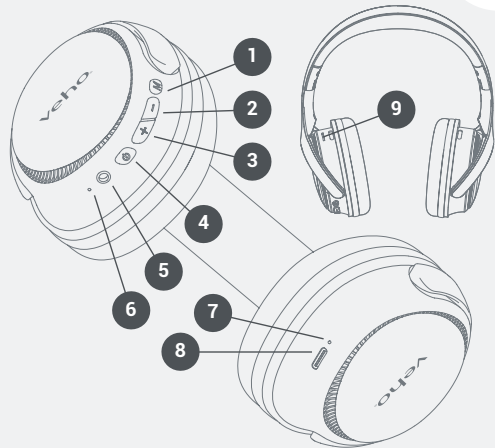


**Aufladen der Kopfhörer** Wir empfehlen, die Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Kopfhörer und dann an eine kompatible 5-V-1-A-Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot und wird blau, sobald sie vollständig aufgeladen ist.

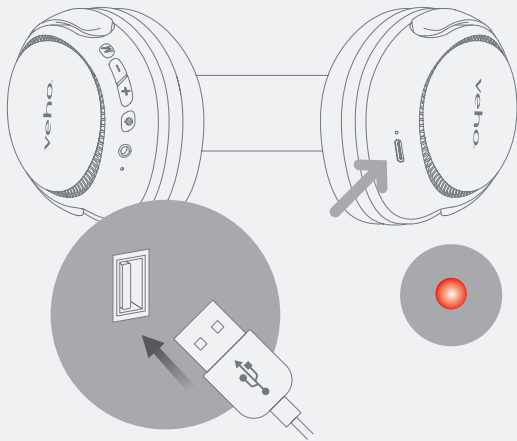

### 3 Paarung


**Kopplung mit einem Gerät** Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten, die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus und die Status-LED blinkt rot/blau. Wählen Sie „**Veho ZB-4**“ aus dem Bluetooth®-Menü auf Ihrem Gerät, sobald die Verbindung hergestellt ist, bleibt die Status-LED blau.

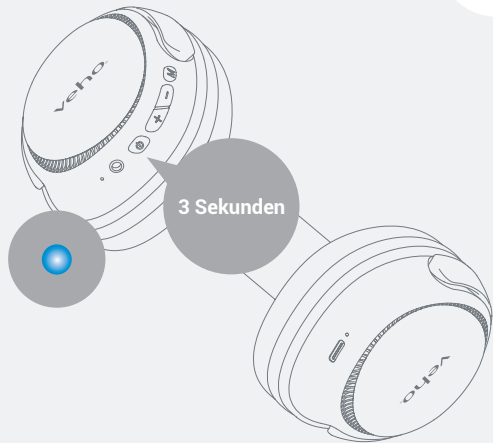



## 4 Line-In-Kabel

**Verwenden des Line-In-Kabels** Schließen Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel an die Kopfhörer und Ihr Gerät an. Schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und drücken Sie die Modustaste, um das Gerät zu erkennen.

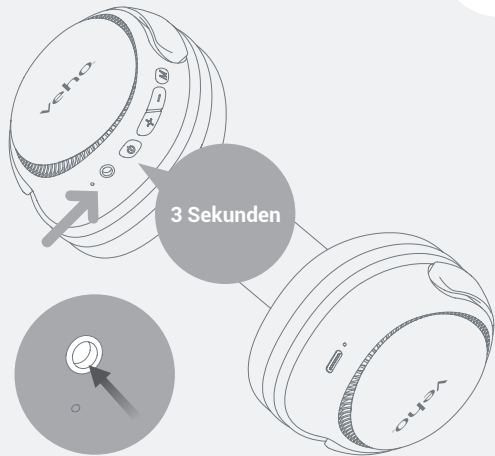

## 5 MicroSD Karte

**Verwendung einer MicroSD-Karte** Legen Sie eine kompatible MicroSD-Karte ein, schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und drücken Sie die Modustaste, um die Karte zu erkennen.



## 6 Verwendung der Kopfhörer

**Einschalten/Ausschalten** Halten Sie zum Einschalten die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie den Netzschalter erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

**Modusauswahl** Drücken Sie die Modustaste einmal, um zwischen Bluetooth®/microSD-Karte/AUX zu wechseln.

**Spielpause** Drücken Sie die Power-Taste einmal, um zu spielen und noch einmal, um zu pausieren

**Lauter/Nächster Titel** Drücken Sie die Taste (+) 2 Sekunden lang, um zum nächsten Titel zu springen. Drücken Sie einmal, um die Lautstärke zu erhöhen.

**Leiser/Vorheriger Titel** Halten Sie die Taste (-) 2 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen. Drücken Sie einmal, um die Lautstärke zu verringern.

**Anrufe annehmen/beenden** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.

**Anrufe ablehnen** Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

**Sprachassistent** Doppelklicken Sie auf die Modus-Schaltfläche, um die Sprachunterstützung auf Ihrem Mobilgerät zu aktivieren.

**Wahlwiederholung** Doppelklicken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den letzten Kontakt in Ihrem Anrufprotokoll erneut zu wählen.

## Spezifikationen

Bluetooth®-Version	V5.3
Treiber	Ø 44mm
Lautsprecherempfindlichkeit	108 ± 3dB
Impedanz	32Ω
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Eingangsspannung	5V=1A
Batteriegröße	500 mAh
Aufladezeit	Ca. 3 Stunden
Spielzeit	Bis zu 36 Stunden
Typ des Ladeanschlusses	USB-C
Drahtlose Reichweite	Bis zu 10 Meter
Maße	196mm x 182mm x 82mm
Gewicht	225g



## Unterstützung

Sollten Sie Veho für Support oder Fehlerbehebung für Ihre ZB4-Kopfhörer kontaktieren müssen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Chat-Box auf unserer Website unter:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

# 1 Vejledning til høretelefoner


1. Tilstand
2. Lydstyrke - / Forrige nummer
3. Lydstyrke + / Næste spor
4. Tænd/sluk-knap
5. 3,5 mm lydport
6. Parringsstatus LED
7. Opladningsstatus LED
8. USB-C opladningsport
9. MicroSD-kortplads



## 2 Opladning


**Opladning af hovedtelefoner** Vi anbefaler, at du oplader hovedtelefonerne helt, før du bruger dem første gang.

Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til hovedtelefonerne og derefter til en kompatibel 5V=1A-strømkilde. Under opladning vil status-LED'en vise rødt og blive blå, når det er fuldt opladet.

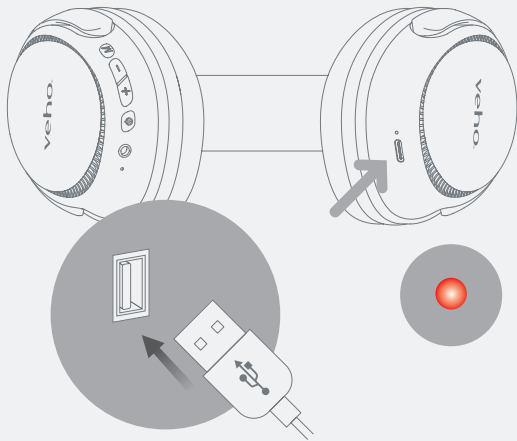


## Parring

**Parring med en enhed** Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde for hovedtelefonerne, hovedtelefonerne går automatisk i parringstilstand, og status-LED'en blinker rødt/blåt. Vælg **'Veho ZB-4'** fra Bluetooth®-menuen på din enhed, når den er tilsluttet, forbliver status-LED'en blå.

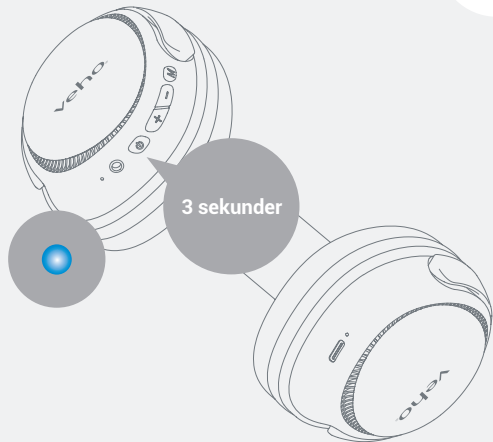

## 4 Line-in kabel

**Brug af line-in-kablet** Tilslut det medfølgende 3,5 mm lyd-kabel til hovedtelefonerne og din enhed. Tænd for hovedtelefonerne ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, og tryk på tilstandsknappen for at registrere enheden.

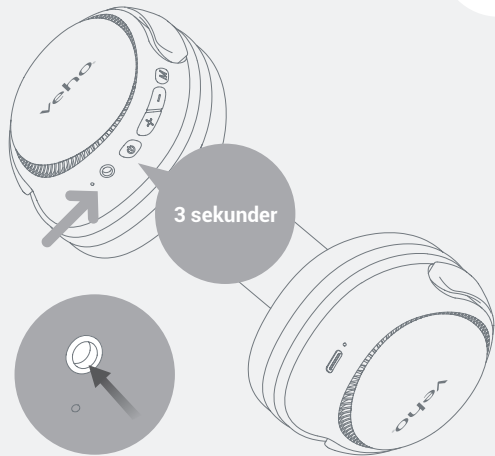



## 5 MicroSD kort

**Brug af et MicroSD-kort** Indsæt et kompatibelt MicroSD-kort, tænd for hovedtelefonerne ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, tryk på tilstandsknappen for at registrere kortet.



## 6 Brug af høretelefoner

**Tænd/sluk** Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede igen i 5 sekunder for at slukke.

**Valg af tilstand** Tryk én gang på tilstandsknappen for at skifte tilstand mellem Bluetooth®/microSD-kort/AUX.

**Afspil/pause** Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at afspille og igen for at holde pause

**Lydstyrke op/Næste nummer** Tryk på knappen (+) i 2 sekunder for at springe til næste spor. Tryk én gang for at øge lydstyrken.

**Lydstyrke ned/Forrige nummer** Tryk og hold knappen (-) nede i 2 sekunder for at springe til det forrige nummer. Tryk én gang for at reducere lydstyrken.

**Besvarelse/afslutning af opkald** Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at besvare et indgående opkald. Tryk igen for at afslutte opkaldet.

**Afvisning af opkald** Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.

**Stemmeassistent** Dobbeltklik på tilstandsknappen for at aktivere stemmehjælpen på din mobilenhed.

**Nummer genopkald** Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at genopkalde den seneste kontakt på din opkaldslog.

## Specifikationer

Bluetooth® version	V5.3
Chauffør	Ø 44 mm
Højtalerfølsomhed	108 ± 3dB
Impedans	32Ω
Frekvensrespons	20Hz-20KHz
Indgangsspænding	5V-1A
Batteristørrelse	500 mAh
Opladningstid	Ca. 3 timer
Lege tid	Op til 36 timer
Type opladningsport	USB-C
Trådløs rækkevidde	Op til 10 meter
Dimensioner	196mm x 182mm x 82mm
Vægt	225 g




## Support

Skulle du have brug for at kontakte Veho for support eller fejlfinding af dine ZB4-hovedtelefoner, så kontakt os venligst via vores chatboks på vores hjemmeside på:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

# 1 Guia para os fones de ouvido


1. Modo
2. Volume - / Faixa anterior
3. Volume + / Próxima faixa
4. Botão liga/desliga
5. Porta de áudio de 3,5 mm
6. LED de status de emparelhamento
7. LED de status de carregamento
8. Porta de carregamento USB-C
9. Ranhura para cartão MicroSD

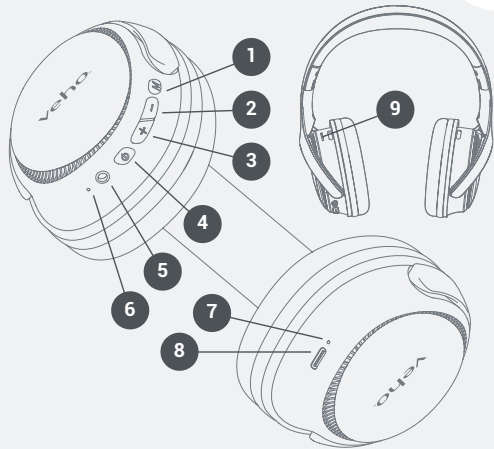

## 2 Carregamento

**Carregando os fones de ouvido** Recomendamos carregar totalmente os fones de ouvido antes de usá-los pela primeira vez.

Conecte o cabo USB-C fornecido aos fones de ouvido e, em seguida, a uma fonte de alimentação compatível de 5V=1A. Durante o carregamento, o LED de status ficará vermelho, ficando azul quando estiver totalmente carregado.

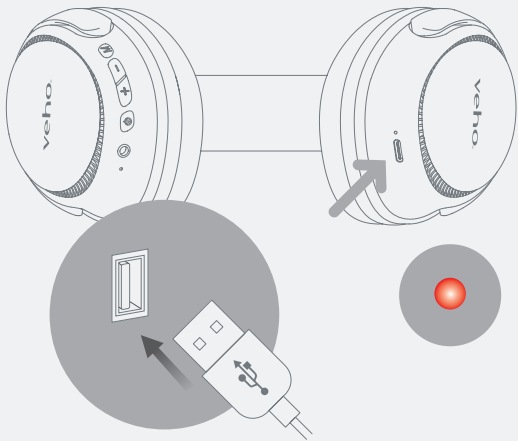


### 3 Emparelhamento

**Emparelhar com um dispositivo** Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar os fones de ouvido, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento e o LED de status piscará em vermelho/azul. Selecione '**Veho ZB-4**' no menu Bluetooth® do seu dispositivo, uma vez conectado, o LED de status permanecerá azul.



## 4 Cabo de entrada

**Usando o cabo de entrada de linha** Conecte o cabo de áudio de 3,5 mm fornecido aos fones de ouvido e ao seu dispositivo. Ligue os fones de ouvido pressionando e segurando o botão liga/desliga por 3 segundos e pressione o botão de modo para detectar o dispositivo.

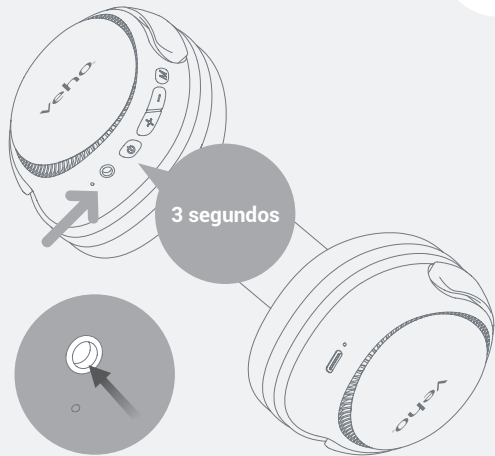

## 5 Cartão MicroSD

**Usando um cartão MicroSD** Insira um cartão MicroSD compatível, ligue os fones de ouvido pressionando e segurando o botão liga / desliga por 3 segundos, pressione o botão de modo para detectar o cartão.





## 6 Usando os fones de ouvido

**Ligar/desligar** Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar. Pressione e segure o botão liga / desliga novamente por 5 segundos novamente para desligar.

**Seleção de modo** Pressione o botão de modo uma vez para alterar os modos entre Bluetooth®/cartão microSD/AUX.

**A pausa** Pressione o botão liga / desliga uma vez para jogar e mais uma vez para pausar

**Aumentar volume/próxima faixa** Pressione o botão (+) por 2 segundos para pular para a próxima faixa. Pressione uma vez para aumentar o volume.

**Diminuir volume/faixa anterior** Pressione e segure o botão (-) por 2 segundos para pular para a faixa anterior. Pressione uma vez para reduzir o volume.

**Atender/terminar chamadas** Pressione o botão liga/desliga uma vez para atender uma chamada recebida. Pressione mais uma vez para encerrar a chamada.

**Rejeitando chamadas** Pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para rejeitar uma chamada recebida.

**Assistente de voz** Clique duas vezes no botão de modo para ativar a assistência de voz em seu dispositivo móvel.

**Rediscagem de número** Clique duas vezes no botão liga/desliga para rediscar o contato mais recente em seu registro de chamadas.

## Especificações

Versão Bluetooth®	V5.3
Condutor	Ø 44mm
Sensibilidade do alto-falante	108 ± 3dB
Impedância	32Ω
Resposta de frequência	20Hz-20KHz
Tensão de entrada	5V=1A
Tamanho da bateria	500mAh
Hora de carregar	Aproximadamente. 3 horas
Tempo de jogo	Até 36 horas
Tipo de porta de carregamento	USB-C
Alcance sem fio	Até 10 metros
Dimensões	196mm x 182mm x 82mm
Peso	225g



## Apoiar

Se você precisar entrar em contato com a Veho para obter suporte ou solução de problemas para seus fones de ouvido ZB4, entre em contato conosco por meio de nossa caixa de bate-papo em nosso site em:

[veho-world.com](https://veho-world.com)

## 1 耳机指南

1. 模式
2. 音量 - / 上一首曲目
3. 音量+ / 下一曲
4. 电源键
5. 3.5mm 音频接口
6. 配对状态指示灯
7. 充电状态指示灯
8. USB-C 充电口
9. MicroSD 卡槽




## 2 收费

### 为耳机充电

我们建议在第一次使用耳机之前为耳机充满电。


将随附的 USB-C 线缆连接到耳机，然后连接到兼容的 5V=1A 电源。充电时状态 LED 将显示红色，充满后变为蓝色。

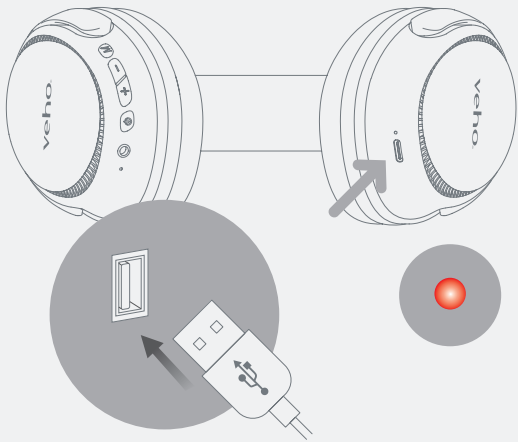

### 3 配对

#### 与设备配对


长按电源键 3 秒开启耳机，耳机会自动进入配对模式，状态 LED 会闪烁红/蓝。从设备上的 Bluetooth® 菜单中选择“Veho ZB-4”，一旦连接，状态 LED 将保持蓝色。

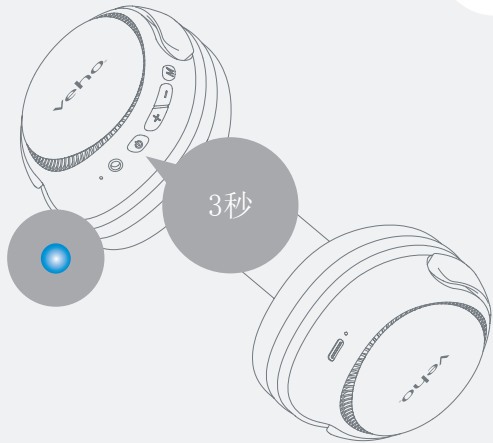

## 4 输入电缆

### 使用线路输入电缆


将随附的 3.5 毫米音频线连接到耳机和您的设备。长按电源键3秒开启耳机，按模式键检测设备。

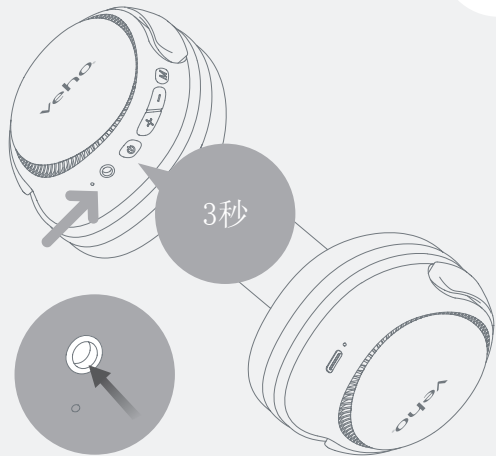

## 5 微型 SD 卡

使用 MicroSD 卡

插入兼容的 MicroSD 卡，长按电源键 3 秒开启耳机，按模式键检测卡。

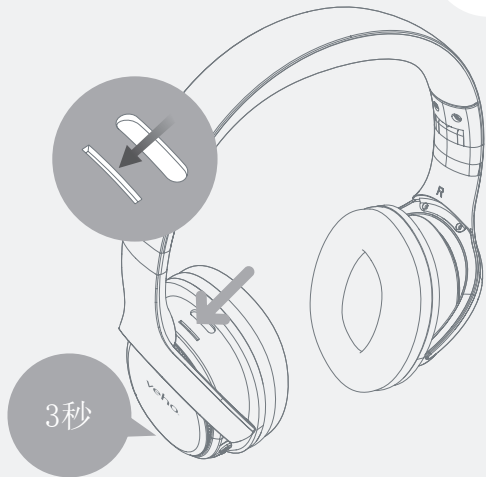

## 6 使用耳机

### 开机/关机

长按电源键 3 秒开机。再次按住电源按钮 5 秒钟以关闭电源。

### 模式选择

按一次模式按钮可在 Bluetooth®/microSD 卡/AUX 之间切换模式。

### 播放/暂停

按电源键一次播放，再按一次暂停

### 提高音量/下一首曲目

按住 (+) 按钮 2 秒可跳至下一曲目。按一次可增大音量。

### 降低音量/上一首曲目

按住 (-) 按钮 2 秒可跳至上一曲目。按一次可降低音量。

### 接听/挂断电话

按一次电源按钮可接听来电。再按一次结束通话。

### 拒接电话

按住电源按钮 2 秒可拒接来电。

### 语音助手

双击模式按钮以激活移动设备上的语音帮助。

### 号码重拨

双击电源按钮可重拨通话记录中最近的联系人。



# 规格

Bluetooth® 版本	V5.3
司机	∅ 44mm
扬声器灵敏度	108±3分贝
阻抗	32 Ω
频率响应	20Hz-20KHz
输入电压	5V=1A
电池尺寸	500毫安
充电时间	大约。 3小时
播放时间	长达 36 小时
充电口类型	USB-C
无线范围	高达 10 米
方面	196 毫米 x 182 毫米 x 82 毫米
重量	225克




## 支持

如果您需要联系 Veho 以获得 ZB4 耳机的支持或故障排除，请通过我们网站上的聊天框与我们联系：

[veho-world.com](https://veho-world.com)

## 1 ヘッドホンのご案内

1. モード
2. ボリューム - / 前のトラック
3. ボリューム + / 次のトラック
4. 電源ボタン
5. 3.5mmオーディオポート
6. ペ어링ステータスLED
7. 充電ステータス LED
8. USB-C 充電ポート
9. microSDカードスロット

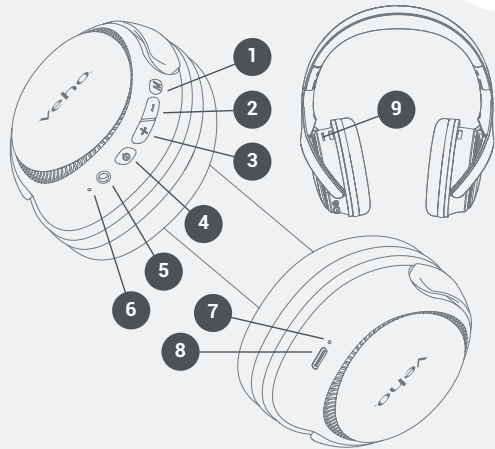


## 2 充電

### ヘッドホンの充電

初めて使用する前に、ヘッドホンを完全に充電することをお勧めします。


付属の USB-C ケーブルをヘッドフォンに接続してから、互換性のある 5V=1A 電源に接続します。充電中はステータス LED が赤色に点灯し、完全に充電されると青色に変わります。

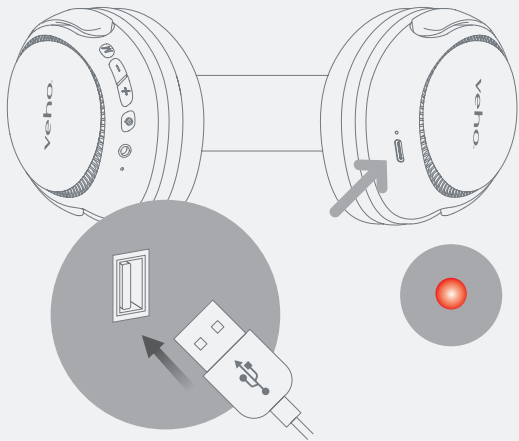

### 3 ペアリング

#### デバイスとのペアリング


電源ボタンを 3 秒間長押ししてヘッドホンの電源をオンにすると、ヘッドホンは自動的にペアリングモードになり、ステータス LED が赤/青に点滅します。デバイスの Bluetooth® メニューから「Veho ZB-4」を選択します。接続すると、ステータス LED は青色のままになります。

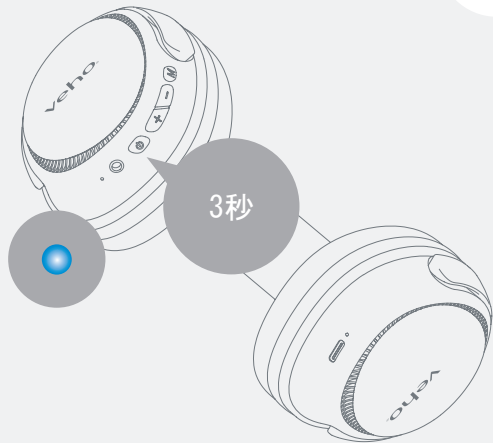

## 4 ラインインケーブル

### ライン入力ケーブルの使用


付属の 3.5mm オーディオ ケーブルをヘッドフォンとデバイスに接続します。電源ボタンを 3 秒間長押ししてヘッドホンの電源を入れ、モード ボタンを押してデバイスを検出します。

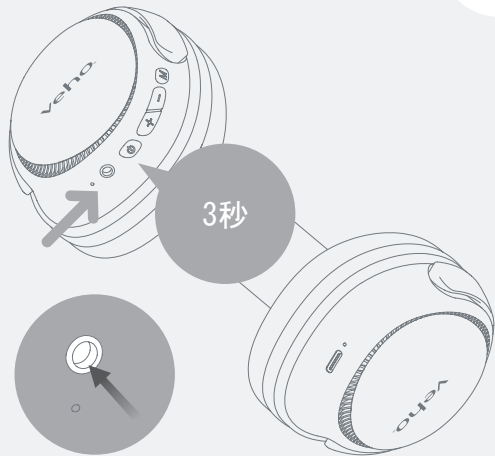

## 5 マイクロSDカード

### マイクロSDカードの使用

互換性のある MicroSD カードを挿入し、電源ボタンを 3 秒間長押ししてヘッドフォンの電源を入れ、モード ボタンを押してカードを検出します。

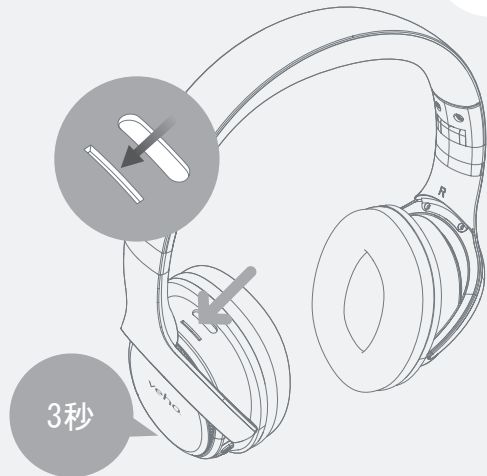

## 6 ヘッドホンを使う

### 電源オン/オフ

電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を入れます。再び電源ボタンを5秒間長押しすると、電源が切れます。

### モード選択

モードボタンを1回押すと、Bluetooth®/microSDカード/AUXのモードが切り替わります。

### 再生/一時停止

電源ボタンを1回押すと再生、もう一度押すと一時停止します

### 音量アップ/次のトラック

(+) ボタンを 2 秒間押すと、次のトラックにスキップします。1回押すと音量が上がります。

### 音量ダウン/前のトラック

(-) ボタンを 2 秒間押し続けると、前のトラックにスキップします。音量を下げるには、1 回押します。

### 通話の応答/終了

着信に応答するには、電源ボタンを 1 回押します。通話を終了するには、もう一度押します。

### 着信拒否

着信を拒否するには、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。

### 音声アシスタント

モード ボタンをダブルクリックして、モバイル デバイスの音声アシスタントを有効にします。

### 番号リダイヤル

電源ボタンをダブルクリックして、通話履歴の最新の連絡先にリダイヤルします。

## 仕様

Bluetooth®版	V5.3
運転者	Ø44mm
スピーカー感度	108±3dB
インピーダンス	32Ω
周波数応答	20Hz~20KHz
入力電圧	5V=1A
バッテリーサイズ	500mAh
充電時間	約。3時間
プレイ時間	最長36時間
充電口タイプ	USB-C
ワイヤレス範囲	最大10メートル
寸法	196mm × 182mm × 82mm
重さ	225g



## サポート

ZB4 ヘッドフォンのサポートまたはトラブルシューティングについて Veho に連絡する必要がある場合は、次の Web サイトのチャット ボックスからご連絡ください。

[veho-world.com](https://veho-world.com)



## Other Veho products



RHOX True Wireless Earphones / Carbon Black, Fusion White, Electric Blue



M-Series MZ-S Wireless Speaker / Black, White, Orange, Blue



UW-29 Ultra-wide flat slim bezel 29" pro display / VHM-001-29UW

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Veho UK LTD declares that the radio equipment type (VAB-465-NEB-A) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at <https://veho-world.com/compliance/>

Frequency band(s) - 2.402-2.48GHz  
Maximum radio-frequency power - 4dBm